


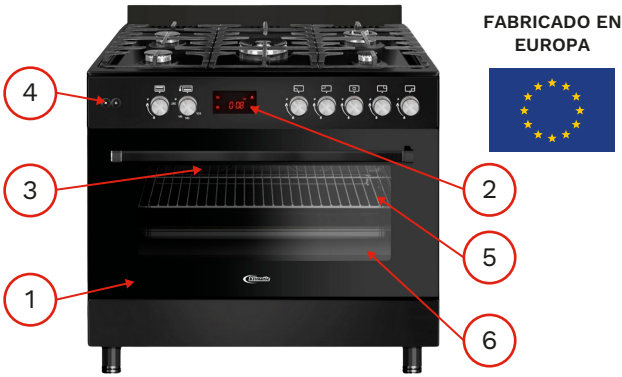

GRILL
DORADOR



VALVULA DE
SEGURIDAD



2 QUEMADORES
TRIPLE LLAMA



ENCENDIDO
ELÉCTRICO
AUTIMÁTICO




PANEL DIGITAL
CON APAGADO
AUTIMÁTICO



TERMOSTATO

CAPACIDAD
HORNO
120 L



2 ROSTICEROS
GIRATORIOS



2 TURBO
VENTILADOR

Información general

1. Puerta de doble Vidrio Templado.
2. Panel digital con apagado automático.
3. Grill (Gratinador).
4. Perilla de luz.
5. Rejilla.
6. Bandeja.

Características

- Tipo de Enchufe: Schuko
- Tensión y frecuencia: 220v , 60 Hz
- Garantía: 1 año

Dimensiones Externas

- Ancho: 90 cm
- Fondo: 60 cm
- Alto: 84 cm


Dimensiones de Caja

- Ancho: 95 cm
- Fondo: 69 cm
- Alto: 85 cm

Peso



- Neto: 111 Kg
- Bruto: 113 Kg

Dibujo Técnico (cm)

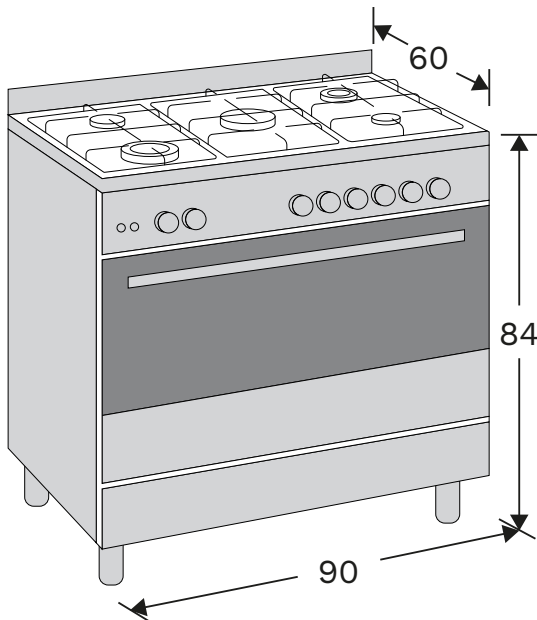

Pasos para su uso

1. Antes de usar su cocina a gas, asegúrese de que las tapas de los quemadores estén en la posición correcta; según se muestra en la siguiente figura.



2. Para encender las hornillas, pulse y gire la perilla a la izquierda mientras presiona el botón de encendido. Mantenga la perilla presionada de 5 a 10 segundos hasta que el fuego esté constante
3. Horno: Programe el tiempo de cocción que necesita, con el temporizador digital
4. Horno: Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.
5. Use solo una válvula reguladora de baja presión para gas GLP para evitar accidentes

Recomendado

1. Evitar el uso de abrasivos metálicos para limpiar sobre la superficie de vidrio y prevenir daños como rayaduras.
2. Utilice guantes térmicos al retirar las bandejas del horno para evitar quemaduras graves.
3. Usar guantes térmicos para retirar la bandeja después