

**SENSOR DE MOVIMIENTO**



**ILUMINACIÓN LED**



**CONTROL DIGITAL TOUCH**



**FILTRO DE CARBÓN**


### Información general

1. Chimenea.
2. Timer de apagado.
3. Control de velocidades.
4. Encendido de luz.

### Beneficios

1. Expulsar a través del desfogue ducto o recirculante.
2. Apagado automatico una vez el tiempo se acabe.
3. Control de velocidades.
4. Iluminación blanca para mayor claridad en tu cocina.

### Dibujo técnico (mm)

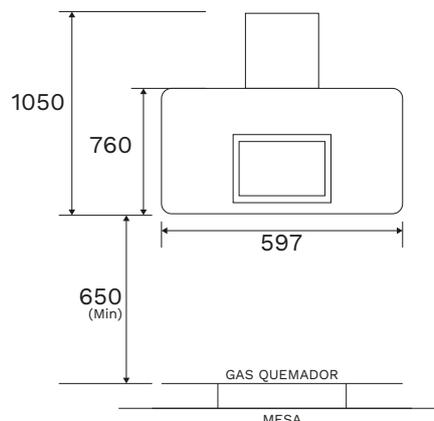

### Características

- Sistema salvamotor
- Medidas externas del producto (cm):  
Ancho: 59.7      Fondo: 41      Alto: 76-105
- Medidas con caja (cm)  
Ancho: 66      Fondo: 44      Alto: 47.5
- Motor de 200w de doble turbina:  
Potencia de extracción 800m<sup>3</sup>/h
- Peso  
12.2 Kg
- Luz led:  
1.5 w
- Tipo de Enchufe:  
Tipo A
- Tensión y frecuencia:  
220v, 60Hz
- Garantía:  
1 año

### Pasos para su uso

1. Conecte el cable de electricidad al tomacorriente.
2. Encienda la campana.
3. Seleccione la velocidad que desee.
4. La campana eliminara los olores generados por la cocción de los alimentos y retendrá la grasa.

### Recomendaciones

1. Limpiar la campana periódicamente.
2. No cocinar con llamas altas (flamear) debajo de la campana.
3. Desenchufar la campana , antes de realizar la limpieza.
4. No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficies, ya que se dañan.
5. Los filtros de carbón, no son reutilizables, se deben cambiar cada 6 a 8 meses dependiendo el uso de la campana.
6. La campana debe tener como mínimo una distancia de 65 cm desde la mesa de la cocina hasta el filtro de la campana.