


**CAPACIDAD
HORNO
70 L**

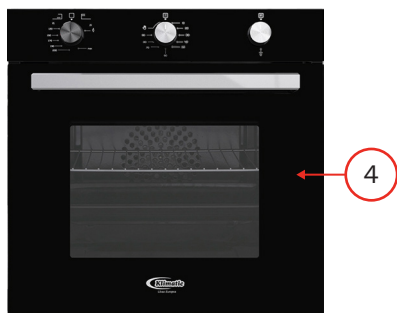

**FABRICADO EN
EUROPA**



**GRILL
DORADOR**



**TIMER MECANICO
CON APAGADO
AUTOMÁTICO**


Información general

- 1.- Selector de funciones (2 funciones) y temperatura
- 2.- Selector de tiempo con apagado automático
- 3.- Encendido de luz
- 4.- Doble vidrio en la puerta del horno

Beneficios

1. Realiza varias tareas culinarias a la vez, ahorra energía y reduce el tiempo y esfuerzo para mantenerlos limpios.
2. Asegura que tu comida esté lista sin ningún inconveniente, previene accidentes y ahorra dinero evitando un inútil consumo adicional de energía.
3. Mira el progreso de tu cocción sin necesidad de abrir la puerta del horno.
4. Protege a tu familia de posibles accidentes evitándoles quemaduras.

Dibujo técnico (mm)

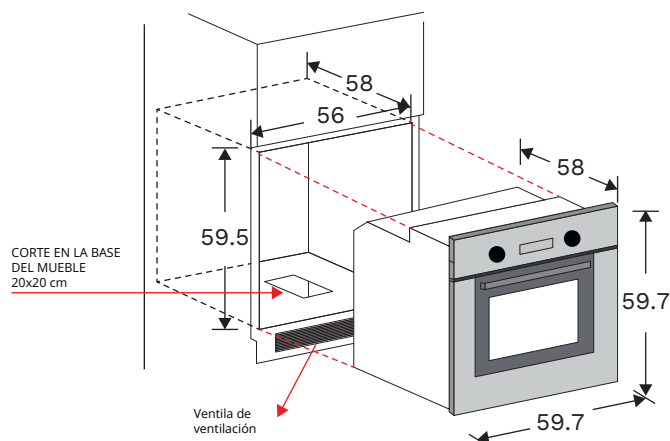

Características

- Medidas externas del producto (cm):
Ancho: 59.7 Fondo: 58 Alto: 59.7
- Medidas del encastre (cm)
Ancho: 56 Fondo: 58 Alto: 59.5
- Medidas con caja (cm)
Ancho: 64.5 Fondo: 68 Alto: 66.5
- Peso:
30 Kg
- Tipo de combustible
G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Ingreso de gas para conexión de manguera:
G 1/2 pulgadas
- Tipo de Enchufe:
Schuko (Necesario para el encendido eléctrico)
- Tensión y frecuencia:
220v , 60 Hz
- Garantía:
1 año

Pasos para su uso

1. Abra la válvula, para el paso del gas.
2. Presione la perilla, durante 5 segundos, y gírela 90° a la izquierda, constata que el quemador encendió.
3. Para regular la flama, girar la perilla a la izquierda para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha.
4. Para apagar el horno vuelva a colocar la perilla en su posición inicial.
5. Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso de gas.

Recomendaciones

1. Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
2. No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
3. Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.