


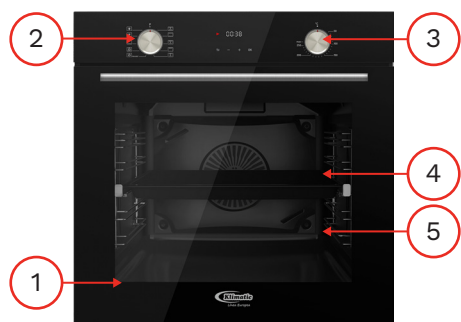


GRILL
DORADOR



TURBO
VENTILADOR

**CAPACIDAD
HORNO
78 L**



AIR FRYER



PANEL DIGITAL
CON APAGADO
AUTOMÁTICO


Información general

- 1.- Puerta con tiple vidrio templado.
- 2.- Perilla de control de 10 funciones.
 - 3.1.- Calentamiento superior e inferior con ventilador
 - 3.2.- Calentamiento superior e inferior
 - 3.3.- Parrilla grande con soporte de ventilador
 - 3.4.- Parrilla grande
 - 3.5.- Rosticero
 - 3.6.- Parrilla pequeña con ventilador.
 - 3.7.- AIR-FRYER
 - 3.8.- Ventilador turbo
 - 3.9.- Calentamiento inferior
 - 3.10.- Descongelar
 - 3.11.- Iluminación del horno
- 3.- Perilla de control de temperatura.
- 4.- Rejilla.
- 5.- Bandeja.

Beneficios

1. Mucho más resistente a golpes y temperaturas extremas, es mucho más seguro.
2. Obtén resultados profesionales en casa: carnes más jugosas, pizzas crujientes y repostería perfecta, además ahorrando tiempo y energía.
3. Selecciona la temperatura adecuada y no te preocupes de variaciones inesperadas.
4. Usa la altura adecuada del horno dependiendo si quieres dorar, asar pasteles o carnes.
5. Facilita la limpieza del horno ya que allí se concentrará la grasa y todos los residuos.

Dibujo técnico (mm)

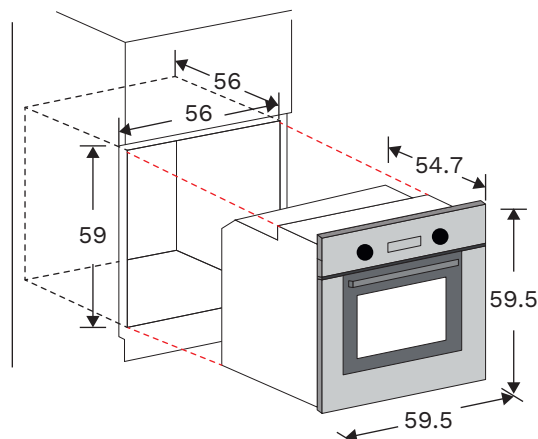

Características

- Medidas externas del producto (cm):
Ancho: 59.5 Fondo: 54.7 Alto: 59.5
- Medidas del encastre (cm)
Ancho: 56 Fondo: 56 Alto: 59
- Medidas con caja (cm)
Ancho: 67 Fondo: 66 Alto: 64.5
- Peso:
30 Kg
- Potencia:
3266Kw
- Tipo de Enchufe:
Schuko (Necesario para el encendido electrico)
- Tensión y frecuencia:
220-240v , 50 Hz
- Garantía:
1 año
- Eficiencia energética:
Clase I Tipo A

Pasos para su uso

1. Enchufe a la toma corriente y suba la llave termomagnética.
2. Gire la perilla a la izquierda y elija la función deseada.
3. Programe el tiempo de cocción que necesite, con la perilla del timer mecánico.
4. Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.

Recomendaciones

1. Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
2. No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
3. Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.