


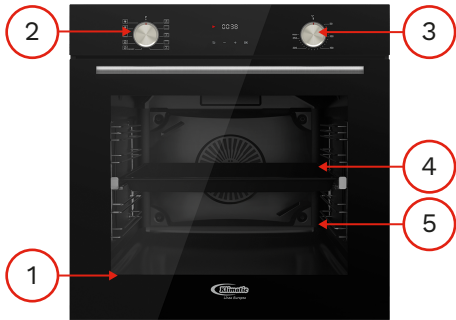

GRILL
DORADOR



TURBO
VENTILADOR

CAPACIDAD
HORNO
82 L



AIR FRYER



PANEL DIGITAL
CON APAGADO
AUTOMÁTICO

Uso Seguro y Eficiente

- **Precalienta con inteligencia:**
Para cocciones cortas, precalienta solo unos minutos. Apaga el horno antes de terminar; el calor residual completa la cocción.
- **No abras la puerta seguido:**
Cada apertura baja la temperatura y aumenta el consumo de energía.
- **Ubica bien los alimentos:**
Coloca los recipientes en el centro para una cocción uniforme.
- **Usa recipientes adecuados:**
Prefiere vidrio templado, cerámica o metal.
- **Retira los alimentos con cuidado:**
Usa guantes secos y resistentes al calor para evitar quemaduras.

Información general

- 1.- Puerta con tiple vidrio templado.
- 2.- Perilla de control de 10 funciones.
 - 3.1.- Quemador superior e inferior con ventilador
 - 3.2.- Quemador superior e inferior
 - 3.3.- Quemador superior con ventilador
 - 3.4.- Quemador superior
 - 3.5.- Quemador inferior con ventilador
 - 3.6.- AIR-FRYER
 - 3.7.- Ventilador turbo
 - 3.8.- Quemador inferior
 - 3.9.- Descongelar
 - 3.10.- Iluminación del horno
- 3.- Perilla de control de temperatura.
- 4.- Rejilla.
- 5.- Bandeja.

Características

- **Potencia:**
3266Kw
- **Tipo de Enchufe:**
Schuko (Necesario para el encendido eléctrico)
- **Tensión y frecuencia:**
220v , 60 Hz
- **Garantía:**
1 año
- **Eficiencia energética:**
Clase I Tipo A

Dimensiones Externas

- Ancho: 59.5 cm
- Fondo: 57 cm
- Alto: 59 cm

Dimensiones de Encastre

- Ancho: 56 cm
- Fondo: 58 cm
- Alto: 58.5 cm


Dimensiones con Caja

- Ancho: 64 cm
- Fondo: 66 cm
- Alto: 65 cm

Peso

- Neto: 33.5Kg
- Bruto: 35 Kg

Dibujo Técnico (cm)

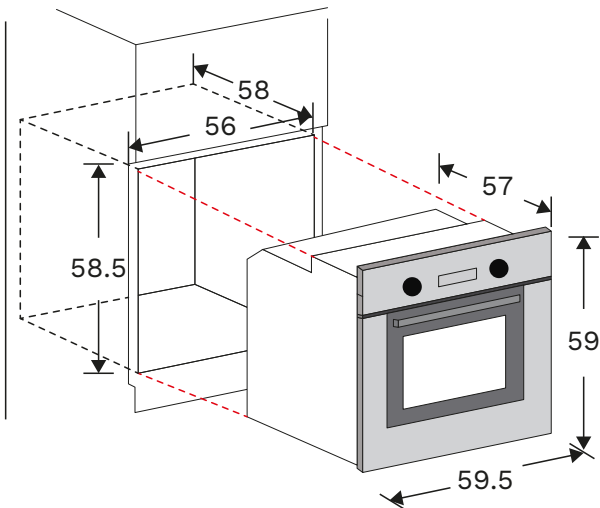

Pasos para su uso

- 1.- Enchufe a la toma corriente y suba la llave termomagnética.
- 2.- Gire la perilla a la izquierda y elija la función deseada.
- 3.- Programe el tiempo de cocción que necesite, con la perilla del timer mecánico.
- 4.- Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.

Recomendaciones

- 1.- Verifique periódicamente la instalación eléctrica
- 2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña
- 3.- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado