

CAPACIDAD HORNO 70 L



FABRICADO EN EUROPA



GRILL DORADOR



TIMER MECANICO CON APAGADO AUTOMÁTICO


Información general

- 1.- Selector de funciones y temperatura
- 2.- Selector de tiempo con apagado automático
- 3.- Encendido de luz
- 4.- Doble vidrio en la puerta del horno
5. Rejilla.
6. Bandeja.

Beneficios

1. Realiza varias tareas culinarias a la vez, ahorra energía y reduce el tiempo y esfuerzo para mantenerlos limpios.
2. Asegura que tu comida esté lista sin ningún inconveniente, previene accidentes y ahorra dinero evitando un inútil consumo adicional de energía.
3. Mira el progreso de tu cocción sin necesidad de abrir la puerta del horno.
4. Protege a tu familia de posibles accidentes evitándoles quemaduras.
5. Usa la altura adecuada del horno dependiendo si quieres dorar, asar pasteles o carnes.
6. Facilita la limpieza del horno ya que allí se concentrará la grasa y todos los residuos.

Dibujo técnico (cm)

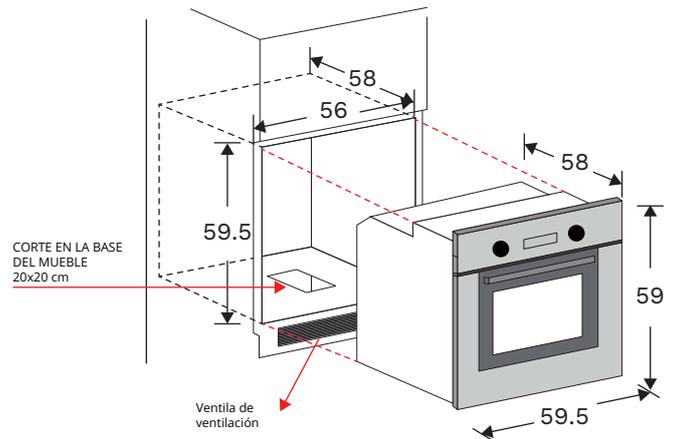

Características

- Medidas externas del producto (cm):
Ancho: 59.5 Fondo: 58 Alto: 59
- Medidas del encastre (cm)
Ancho: 56 Fondo: 58 Alto: 59.5
- Medidas con caja (cm)
Ancho: 63 Fondo: 68 Alto: 66
- Peso:
30 Kg
- Tipo de combustible
G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Ingreso de gas para conexión de manguera:
G 1/2 pulgadas
- Tipo de Enchufe:
Schuko
- Tensión y frecuencia:
220v , 60 Hz
- Garantía:
1 año

Pasos para su uso

1. Abra la válvula, para el paso del gas.
2. Presione la perilla, durante 5 segundos, y gírela 90° a la izquierda, constate que el quemador encendió.
3. Para regular la flama, girar la perilla a la izquierda para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha.
4. Para apagar el horno vuelva a colocar la perilla en su posición inicial.
5. Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso de gas.

Recomendaciones

1. Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
2. No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
3. Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.