



**CAPACIDAD
HORNO
70 L**



**QUEMADORES
TRIPLE LLAMA**



**ENCENDIDO
ELÉCTRICO**


Información general

1. Puerta de doble Vidrio Templado.
2. Tapa de vidrio templado.
3. Botón de encendido eléctrico.
4. Perilla de luz.
5. Rejilla.

Beneficios

1. Mucho más resistente a golpes y temperaturas extremas, es mucho más seguro.
2. Mantén tu cocina limpia libre de salpicaduras de grasa.
3. Ten la seguridad y comodidad de encender la cocina con un simple toque de botón.
4. Mira el progreso de tu cocción sin necesidad de abrir la puerta del horno.
5. Usa la altura adecuada del horno dependiendo si quieres dorar, asar pasteles o carnes.

Dibujo técnico (cm)

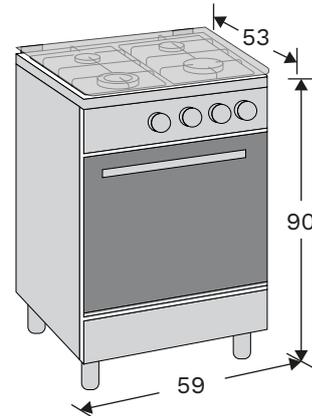

Características

- Medidas externas del producto (cm):
Ancho: 59 Fondo: 53 Alto: 90
- Medidas con caja:
Ancho: 63 Fondo: 58 Alto: 89
- Peso:
31.6 Kg
- Tipo de Enchufe:
Schuko
- Tensión y frecuencia:
220v , 60 Hz
- Garantía:
1 año
- Eficiencia energética:
Clase I Tipo A

Pasos para su uso

1. Abra la válvula para el paso del gas.
2. Para encender las hornillas y el horno: Presione la perilla y gírela 90 grados hacia la izquierda, a la vez, toque suavemente el botón de encendido eléctrico y mantenga la perilla presionada durante 5 segundos y constate que la flama de la hornilla se mantiene prendida. Para regular la hornilla gire la perilla hacia la izquierda o derecha según sea el caso.
3. Programe el tiempo de cocción que necesite, con la perilla del timer mecánico.
4. Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.

Recomendaciones

1. Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
2. No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
3. Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.