



FABRICADO EN EUROPA



VALVULA DE SEGURIDAD



PANEL DIGITAL CON APAGADO AUTOMÁTICO



GRILL DORADOR



1 QUEMADOR TRIPLE LLAMA



ENCENDIDO ELÉCTRICO



TERMOSTATO


CAPACIDAD HORNO INFERIOR 70 L

CAPACIDAD HORNO SUPERIOR 30 L



TURBO VENTILADOR

Dibujo técnico (cm)

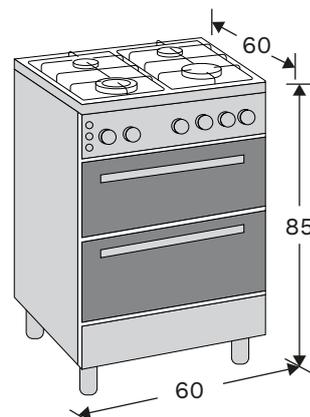

Características

- Medidas externas del producto (cm):
Ancho: 60 Fondo: 60 Alto: 85
- Medidas con caja:
Ancho: 68 Fondo: 64 Alto: 93
- Peso:
54 Kg
- Tipo de Enchufe:
Schuko
- Tensión y frecuencia:
220v , 60 Hz
- Garantía:
1 año
- Eficiencia energética:
Clase I Tipo A

Información general

1. Puerta de doble Vidrio Templado.
2. Manija de Acero.
3. Timer digital con apagado automático.
4. Botón de encendido eléctrico.
5. Horno superior eléctrico con 3 funciones.
6. Horno inferior a gas termostato.
7. Perilla de luz.

Beneficios

1. Mucho más resistente a golpes y temperaturas extremas, es mucho más seguro.
2. Durable, elegante y facil de limpiar
3. Termina de cocinar más rápido y con menos esfuerzo
4. Ten la seguridad y comodidad de encender la cocina con un simple toque de botón.
5. Realiza varias tares culinarias a la vez, ahorra energía y reduce el tiempo y esfuerzo para mantenerlos limpios
6. Regula la temperatura exacta para una cocina pareja y perfecta
7. Mira el progreso de tu cocción sin necesidad de abrir la puerta del horno

Pasos para su uso

1. Abra la válvula para el paso del gas.
2. Para encender las hornillas y el horno: Presione la perilla y gírela 90 grados hacia la izquierda, a la vez, toque suavemente el botón de encendido eléctrico y mantenga la perilla presionada durante 5 segundos y constate que la flama de la hornilla se mantiene prendida. Para regular la hornilla gire la perilla hacia la izquierda o derecha según sea el caso.
3. Programe el tiempo de cocción que necesite, con la perilla del timer mecánico.
4. Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.

Recomendaciones

1. Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
2. No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
3. Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.