VITA PRO

COCINA DE PIE A GAS

EAN: 8681379003926

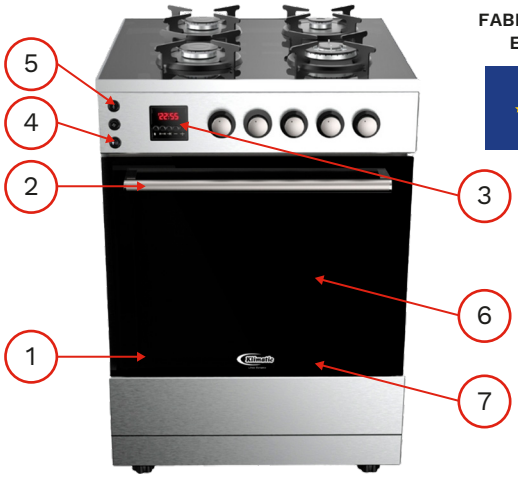

FABRICADO EN EUROPA

TERMOSTATO

VALVULA DE SEGURIDAD

PANEL DIGITAL CON APAGADO AUTOMÁTICO

GRILL DORADOR

CAPACIDAD HORNO 76 L

1 QUEMADOR TRIPLE LLAMA

TURBO VENTILADOR

ENCENDIDO ELÉCTRICO

Información general

1. Puerta de doble Vidrio Templado.
2. Manija de Acero.
3. Timer digital con apagado automático.
4. Botón de encendido eléctrico.
5. Perilla de luz.
6. Rejilla.
7. Bandeja.

Beneficios

1. Mucho más resistente a golpes y temperaturas extremas, es mucho más seguro.
2. Durable, elegante y facil de limpiar
3. Termina de cocinar más rápido y con menos esfuerzo.
4. Ten la seguridad y comodidad de encender la cocina con un simple toque de botón.
5. Mira el progreso de tu cocción sin necesidad de abrir la puerta del horno.
6. Usa la altura adecuada del horno dependiendo si quieres dorar, asar pasteles o carnes.
7. Facilita la limpieza del horno ya que allí se concentrará la grasa y todos los residuos.

Dibujo técnico (cm)

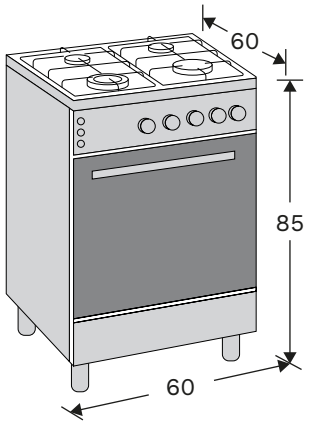

Características

- Medidas externas del producto (cm):
  Ancho: 60 Fondo: 60 Alto: 85
- Medidas con caja:
  Ancho: 68 Fondo: 64 Alto: 93
- Peso:
  43.9 Kg
- Tipo de Enchufe:
  Schuko
- Tensión y frecuencia:
  220v , 60 Hz
- Garantía:
  1 año
- Eficiencia energética:
  Clase I Tipo A

Pasos para su uso

1. Abra la válvula para el paso del gas.
2. Para encender las hornillas y el horno: Presione la perilla y gírela 90 grados hacia la izquierda, a la vez, toque suavemente el botón de encendido eléctrico y mantenga la perilla presionada durante 5 segundos y constate que la flama de la hornilla se mantiene prendida. Para regular la hornilla gire la perilla hacia la izquierda o derecha según sea el caso.
3. Programe el tiempo de cocción que necesite, con la perilla del timer mecánico.
4. Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.

Recomendaciones

1. Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
2. No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
3. Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.