


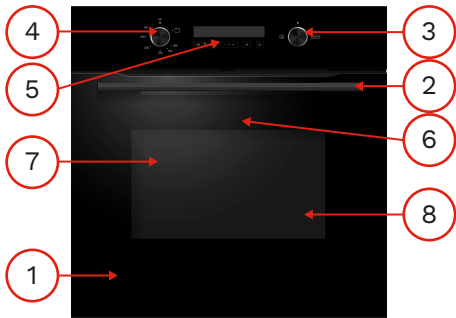

Información general

- 1. Puerta de Vidrio Templado.
- 2. Manija de Acero.
- 3. Perilla de Grill y Horno.
- 4. Perilla de temperatura.
- 5. Pantalla Táctil con control de 8 funciones.
- 6. Grill (Gratinador).
- 7. Rejilla.
- 8. Bandeja.

Características


- Tipo de combustible: G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Ingreso de gas para conexión de manguera: G 1/2 pulgadas
- Tipo de Enchufe: Schuko (Necesario para el encendido eléctrico)
- Tensión y frecuencia: 220v , 60 Hz
- Garantía: 1 año

Uso Seguro y Eficiente

- Precalienta con inteligencia:** Para cocciones cortas, precalienta solo unos minutos. Apaga el horno antes de terminar; el calor residual completa la cocción.
- No abras la puerta seguido:** Cada apertura baja la temperatura y aumenta el consumo de energía.
- Ubica bien los alimentos:** Coloca los recipientes en el centro para una cocción uniforme.
- Usa recipientes adecuados:** Prefiere vidrio templado, cerámica o metal.
- Retira los alimentos con cuidado:** Usa guantes secos y resistentes al calor para evitar quemaduras.

Dimensiones Externas	Dimensiones de Encastre	Dimensiones con Caja	Peso
Ancho: 59 cm	Ancho: 56 cm	Ancho: 65 cm	Neto: 29Kg
Fondo: 58 cm	Fondo: 58 cm	Fondo: 69 cm	Bruto: 33 Kg
Alto: 58.5 cm	Alto: 59 cm	Alto: 67 cm	

Dibujo Técnico (cm)

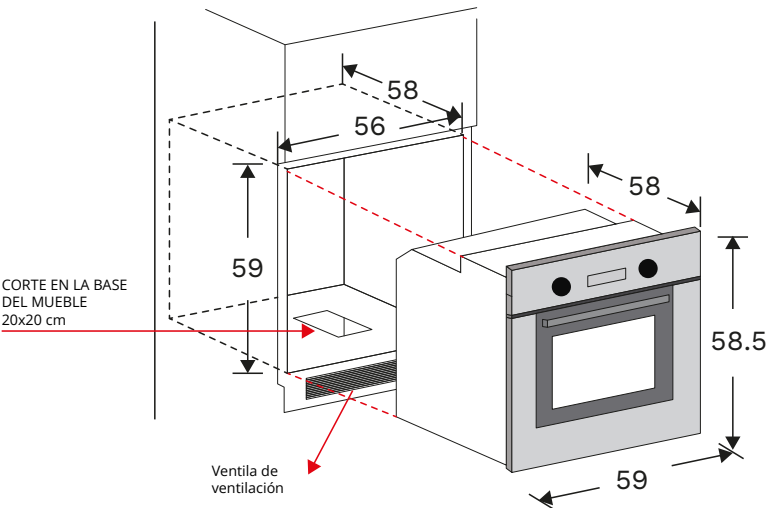

Pasos para su uso

- Abra la válvula, para el paso del gas.
- Presione la perilla, durante 5 segundos, y girela 90º a la izquierda, constate que el quemador encendió.
- Para regular la flama,girar la perilla a la izquierda para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha.
- Para apagar el horno vuelva a colocar la perilla en su posición inicial.
- Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso

Recomendaciones

- Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.