


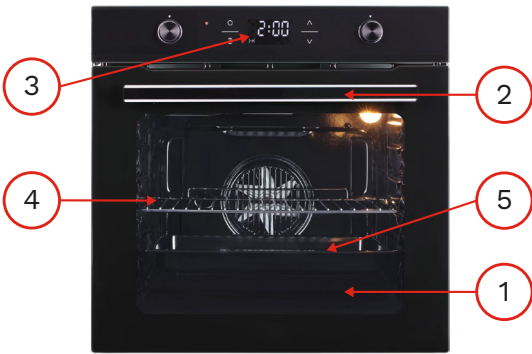

CAPACIDAD HORNO
75 L



GRILL
DORADOR



TURBO
VENTILADOR



TERMOSTATO

Uso Seguro y Eficiente

- **Precalienta con inteligencia:**
Para cocciones cortas, precalienta solo unos minutos. Apaga el horno antes de terminar; el calor residual completa la cocción.
- **No abras la puerta seguido:**
Cada apertura baja la temperatura y aumenta el consumo de energía.
- **Ubica bien los alimentos:**
Coloca los recipientes en el centro para una cocción uniforme.
- **Usa recipientes adecuados:**
Prefiere vidrio templado, cerámica o metal.
- **Retira los alimentos con cuidado:**
Usa guantes secos y resistentes al calor para evitar quemaduras.

Información general

- 1.- Puerta con tiple vidrio templado.
- 2.- Manija de Acero.
- 3.- Pantalla Táctil con control de 9 funciones.
 - 3.1.- Descongela
 - 3.2.- Horneado tradicional
 - 3.3.- Horneado por convección
 - 3.4.- Quemador superior
 - 3.5.- Quemador inferior más ventilador
 - 3.6.- Horneado por convección pura
 - 3.7.- Luz interior
 - 3.8.- Grill
 - 3.9.- Grill más ventilador
- 4.- Rejilla.
- 5.- Bandeja.

Características

- **Potencia**
Quemador inferior: 1600w - Superior: 1200w
- **Tipo de Enchufe:**
Schuko (Necesario para el encendido eléctrico)
- **Tensión y frecuencia:**
220v , 60 Hz
- **Garantía:**
1 año

Dimensiones Externas

- Ancho: 59.5 cm
- Fondo: 59.2 cm
- Alto: 59.5 cm

Dimensiones de Encastre

- Ancho: 56 cm
- Fondo: 58 cm
- Alto: 58.5 cm


Dimensiones con Caja

- Ancho: 69.3 cm
- Fondo: 65 cm
- Alto: 66.2 cm

Peso

- Neto: 31 Kg
- Bruto: 34 Kg

Dibujo Técnico (cm)

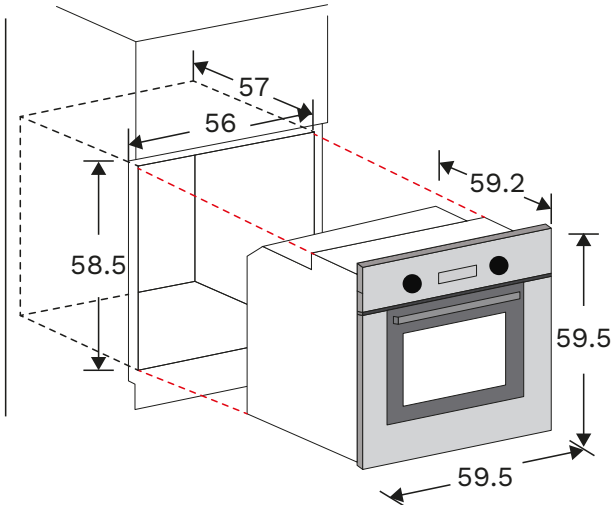

Pasos para su uso

- 1.- Enchufe a la toma corriente y suba la llave termomagnética.
- 2.- Gire la perilla a la izquierda y elija la función deseada.
- 3.- Programe el tiempo de cocción que necesite, con la perilla del timer mecánico.
- 4.- Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.

Recomendaciones

- 1.- Verifique periódicamente la instalación eléctrica
- 2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña
- 3.- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado