



CAPACIDAD HORNO
65 L



Uso Seguro y Eficiente

- **Precalienta con inteligencia:**
Para cocciones cortas, precalienta solo unos minutos. Apaga el horno antes de terminar; el calor residual completa la cocción.
- **No abras la puerta seguido:**
Cada apertura baja la temperatura y aumenta el consumo de energía.
- **Ubica bien los alimentos:**
Coloca los recipientes en el centro para una cocción uniforme.
- **Usa recipientes adecuados:**
Prefiere vidrio templado, cerámica o metal.
- **Retira los alimentos con cuidado:**
Usa guantes secos y resistentes al calor para evitar quemaduras.

Información general

1. Múltiples funciones (3)
2. Apagado automático
3. Grill dorador
4. Quemador superior e inferior
5. Doble vidrio en la puerta
6. Termostato
7. Doble vidrio en la puerta
8. Luz interior

Características

- Tipo de combustible:
G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Ingreso de gas para conexión de manguera:
G 1/2 pulgadas
- Tipo de Enchufe:
Tipo B
- Tensión y frecuencia:
220v , 60 Hz
- Garantía:
1 año

Cocina Empotrable

Dimensiones Externas

- Ancho: 59.5 cm
- Fondo: 42.1 cm
- Alto: 59.5 cm

Dimensiones de Encastre

- Ancho: 56 cm
- Fondo: 40.1 cm
- Alto: 57.5 cm


Dimensiones con Caja

- Ancho: 65 cm
- Fondo: 57.5 cm
- Alto: 64.1 cm

Peso

- Neto: 29 Kg
- Bruto: 32 Kg

Dibujo Técnico (cm)

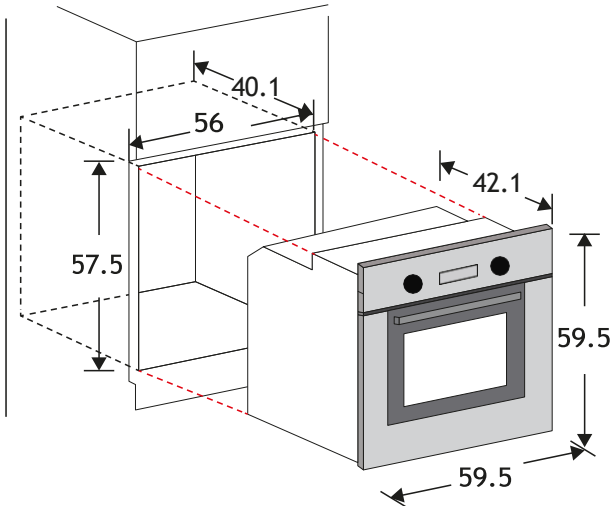

Pasos para su uso

- 1.- Abra la válvula, para el paso del gas.
- 2.- Presione la perilla, durante 5 segundos, y gírela 90° a la izquierda, constate que el quemador encendió.
- 3.- Para regular la flama, girar la perilla a la izquierda para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha.
- 4.- Para apagar el horno vuelva a colocar la perilla en su posición inicial.
- 5.- Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso

Recomendaciones

- 1.- Verifique periódicamente la instalación de gas.
- 2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
- 3.- Use guantes para retirar las bandejas, después de haber horneado.