



CAPACIDAD HORNO

70 L



Uso Seguro y Eficiente

- Precalienta con inteligencia:**
Para cocciones cortas, precalienta solo unos minutos. Apaga el horno antes de terminar; el calor residual completa la cocción.
- No abras la puerta seguido:**
Cada apertura baja la temperatura y aumenta el consumo de energía.
- Ubica bien los alimentos:**
Coloca los recipientes en el centro para una cocción uniforme.
- Usa recipientes adecuados:**
Prefiere vidrio templado, cerámica o metal.
- Retira los alimentos con cuidado:**
Usa guantes secos y resistentes al calor para evitar quemaduras.

Información general

- Múltiples funciones (3)
- Apagado automático
- Grill dorador
- Quemador superior e inferior
- Doble vidrio en la puerta
- Termostato
- Doble vidrio en la puerta
- Luz interior

Características

- Tipo de combustible:
G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Ingreso de gas para conexión de manguera:
G ½ pulgadas
- Tipo de Enchufe:
Tipo B
- Tensión y frecuencia:
220v , 60 Hz
- Garantía:
1 año

Dimensiones Externas

- Ancho: 59.5 cm
- Fondo: 42.1 cm
- Alto: 59.5 cm

Dimensiones de Encastre

- Ancho: 59.5 cm
- Fondo: 40.1 cm
- Alto: 59.5 cm


Dimensiones con Caja

- Ancho: 65 cm
- Fondo: 57.5 cm
- Alto: 64.1 cm

Peso

- Neto: 29 Kg
- Bruto: 32 Kg

Dibujo Técnico (cm)

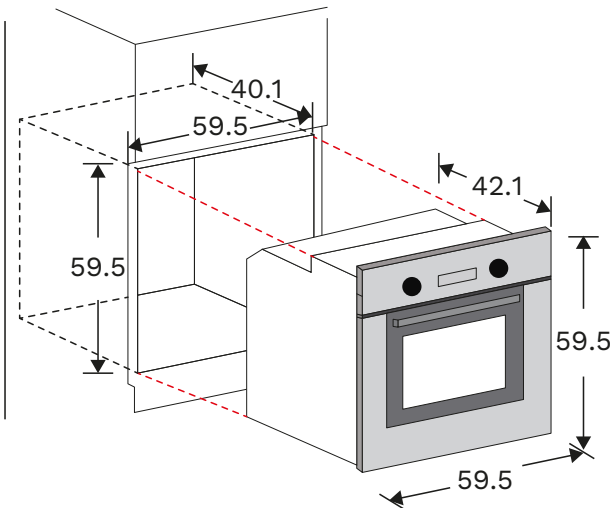

Pasos para su uso

- Abra la válvula, para el paso del gas.
- Presione la perilla, durante 5 segundos, y gírela 90° a la izquierda, constate que el quemador encendió.
- Para regular la flama,gírar la perilla a la izquierda para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha.
- Para apagar el horno vuelva a colocar la perilla en su posición inicial.
- Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso

Recomendaciones

- Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.