
KOBLENZ

COCINA DE PIE A GAS

EAN: 7759555000517

Cocina de pie a Gas



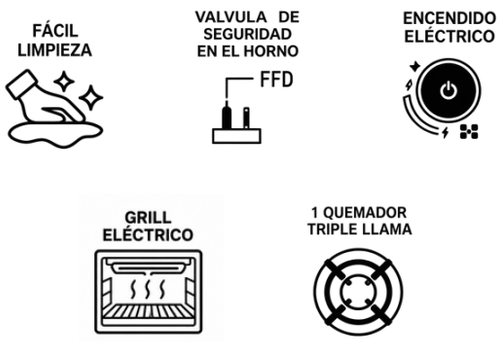

Información general


1.Puerta de Vidrio Templado.
2. Botón de encendido eléctrico.
3. Timer con apagado automático.
4. Mesa de vidrio negro templado
5. Bandeja
6. Rejilla.
7. Grill eléctrico

Características

- TipodeEnchufe: Schuko
- Tensiónyfrecuencia: 220v , 60 Hz
- Garantía: 1año

Dimensiones Externas	Dimensiones de Caja	Peso
Ancho:60 cm	Ancho: 65 cm	Neto: 39 Kg
Fondo: 60 cm	Fondo: 65 cm	Bruto: 40.93 Kg
Alto: 84 cm	Alto: 88 cm	

Dibujo Técnico (cm)

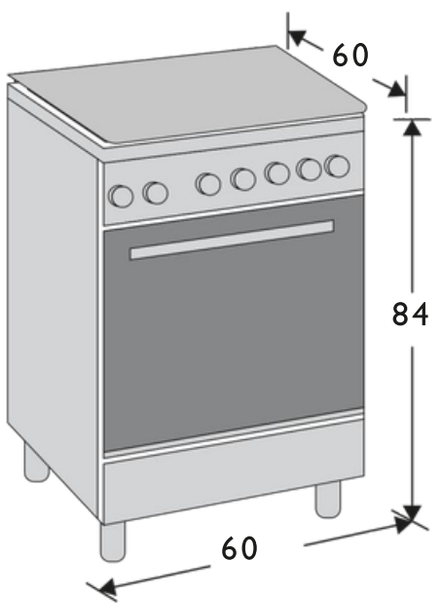

Pasos para su uso

1. Abra la válvula para el paso del gas.
2. Para encender las hornillas y el horno: Presione la perilla y gírela 90 grados hacia la izquierda, a la vez, toque suavemente el botón de encendido eléctrico y mantenga la perilla presionada durante 5 segundos y constate que la flama de la hornilla se mantiene prendida. Para regular la hornilla gire la perilla hacia la izquierda o derecha según sea el caso.
3. Programe el tiempo de cocción que necesite, con la perilla del timer mecánico.
4. Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.

Recomendaciones

1.- Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio,ya que se daña.
3.- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.