



FÁCIL LIMPIEZA



VALVULA DE SEGURIDAD EN EL HORNO FFD



ENCENDIDO ELÉCTRICO



CAPACIDAD HORNO 70 L

1 QUEMADOR TRIPLE LLAMA



Información general

- 1. Puerta de Vidrio Templado.
- 2. Botón de encendido eléctrico.
- 3. Timer con apagado automático.
- 4. Encimera de vidrio negro
- 5. Bandeja
- 6. Rejilla.


Características

- Tipo de Enchufe: Schuko
- Tensión y frecuencia: 220v , 60 Hz
- Garantía: 1 año

Cocina a Gas

Dimensiones Externas	Dimensiones de Caja	Peso
■ Ancho: 60 cm	■ Ancho: 65 cm	■ Neto: 39 Kg
■ Fondo: 60 cm	■ Fondo: 65 cm	■ Bruto: 40.93 Kg
■ Alto: 84 cm	■ Alto: 89 cm	

Dibujo Técnico (cm)

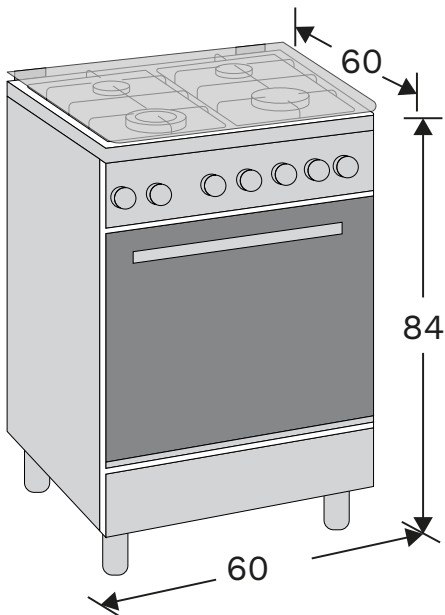

Pasos para su uso

- 1. Abra la válvula para el paso del gas.
- 2. Para encender las hornillas y el horno: Presione la perilla y gírela 90 grados hacia la izquierda, a la vez, toque suavemente el botón de encendido eléctrico y mantenga la perilla presionada durante 5 segundos y constate que la flama de la hornilla se mantiene prendida. Para regular la hornilla gire la perilla hacia la izquierda o derecha según sea el caso.
- 3. Programe el tiempo de cocción que necesite, con la perilla del timer mecánico.
- 4. Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.

Recomendaciones

- 1.- Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
- 2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
- 3.- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.