GROBER

COCINA DE PIE A GAS

EAN: 7759555000579



FABRICADO EN EUROPA

GRILL DORADOR

VALVULA DE SEGURIDAD

FFD

PANEL DIGITAL CON APAGADO AUTOMÁTICO

TURBO VENTILADOR

CAPACIDAD HORNO
70 L

Información general

1. Puerta de Vidrio Templado.
2. Botón de encendido eléctrico.
3. Timer digital con apagado automático.
4. Correderas de aluminio
5. Tapa desmontable


Cocina a Gas

Características

- Tipo de Enchufe: Schuko
- Tensión y frecuencia: 220v , 60 Hz
- Garantía: 1 año
- Cuatro quemadores
  - 1 Quemador WOK - Triple llama
  - 2 Quemadores semirápido
  - 1 auxiliar rápido

Dimensiones Externas	Dimensiones de Caja	Peso
Ancho: 60 cm	Ancho: 65 cm	Neto: 38Kg
Fondo: 60 cm	Fondo: 65 cm	Bruto: 39 Kg
Alto: 85 cm	Alto: 88 cm	

Dibujo Técnico (cm)

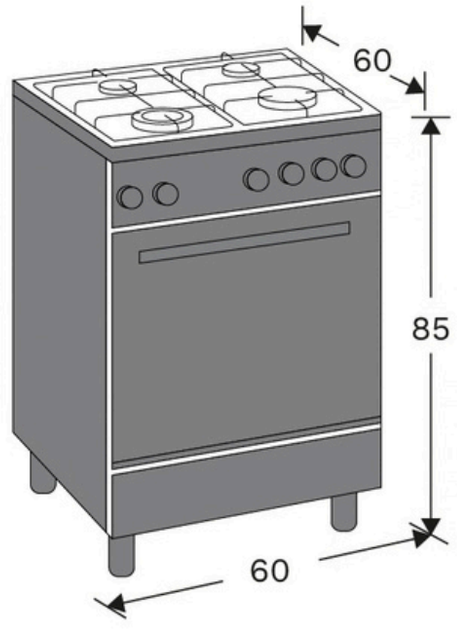

Pasos para su uso

1. Antes de usar su cocina a gas, asegúrese de que las tapas de los quemadores estén en la posición correcta; según se muestra e la siguiente figura.



2. Para encender las hornillas, pulse y gire la perilla a la izquierda mientras presiona el botón de encendido. Mantenga la perilla presionada de 5 a 10 segundos hasta que el fuego esté constante
3. Horno: Programé el tiempo de cocción que necesita, con el temporizador digital
4. Horno: Con la perilla de la temperatura regule los grados centígrados que requiera su receta.
5. Use solo una válvula reguladora de baja presión para gas GLP para evitar accidentes

Recomendaciones

1.- Verifique periódicamente la instalación eléctrica.
2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
3.- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado.